

Výrobek: **TLAKOVÉ EXPANZNÍ NÁDOBY PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY**
TYP: **IVAR.DS - AQUASOLAR**

Expanzní nádoba IVAR.DS - AQUASOLAR je navržena pro použití v solárních systémech. Jejím úkolem je udržovat tlak mezi minimálním a maximálně možným provozním tlakem. Musí absorbovat změny objemu teplotosné látky způsobené vlivem její teplotní roztažnosti při změnách okolní teploty.

UPOZORNĚNÍ

- Tento produkt je navržen tak, aby odolával teplotě teplotosné látky do 110 ° C s maximem teploty až do 130 ° C (max. 2 hodiny).
- Nikdy nesmí být překročena maximální přípustná hodnota tlaku a teploty expanzní nádoby, zajistěte vhodnou kontrolu, aby k tomu nemohlo dojít.
- **Zajistěte možnost odtoku do kanalizace, aby se zabránilo případným škodám v případě netěsnosti.**
- Po instalaci expanzní nádoby zajistěte řádné odvědušení solárního systému odvědušňovacími ventily.
- Při návrhu expanzních nádob jsme nebrali úvahy žádné vnější vlivy jako je např. zařízení při přepravě, silný vítr, zemětřesení atd. Tyto vlivy musí posoudit ten, kdo zařízení v místě s takovýmto rizikem instaluje.
- Výrobek musí být instalován v souladu s platnými zákony oprávněnými pracovníky podle platných předpisů a poté musí být pravidelně kontrolován.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví či majetku v případě nedodržení tohoto montážního návodu nebo platných předpisů.
- Pokud dojde k překročení maximálních hodnot teploty a tlaku v solárním systému, výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody tímto způsobené a reklamace nebude uznána.
- Při instalaci expanzní nádoby do systému s nemrznoucí směsí, může být maximální podíl glykolové složky 50%.
- Místo instalace musí být chráněno: teplota nesmí celoročně klesnout pod -5°C a vstup musí být povolen pouze oprávněným pracovníkům.
- Zařízení by měla být chráněna vhodným uzemněním nebo izolována od systému pomocí dielektrické spojky

INSTALACE

Před instalací si prosím přečtěte pečlivě následující instrukce.

1. Zkontrolujte, zda je výrobek neporušený. Pokud je výrobek viditelně poškozen, vyžádejte si u prodejce jeho výměnu.
2. Doporučujeme expanzní nádobu instalovat ve svislé poloze (viz obrázky).
3. Zjistěte statický tlak systému (je to tlak vyvazovaný sloupcem teplotosné látky mezi expanzní nádobou a nejvyšším bodem soustavy) nebo jej změřte tlakoměrem (při vypnutém oběhovém čerpadle) v místě, kde bude expanzní nádoba umístěna.
4. Odšroubujte krytku plyníčního ventilu a tlakoměrem zkontrolujte přednastavený tlak P_0 plynu v expanzní nádobě (při pokojové teplotě tj. při cca 18-20°C). Tlak plynu P_0 musí být nastaven na hodnotu odpovídající statickému tlaku zvýšenou o tlak oběhového čerpadla solárního systému. Z výroby přednastavený tlak upravte (odpuštěním přebytečného plynu nebo naopak dofučnutím vzduchovým kompresorem) a to podle skutečných podmínek solárního systému v místě instalace a to vždy ještě před tím, než expanzní nádobu nainstalujete - tedy než na membránu začne z druhé strany působit tlak teplotosné látky. V žádném případě provozní tlak systému nesmí překročit max. přípustný tlak expanzní nádoby.
5. Našroubujte zpět krytku plyníčního ventilu a nainstalujte nádobu do solárního systému.
6. Odstraňte všechen vzduch ze systému.

ÚDRŽBA

Před zahájením jakékoliv údržby odpojte veškerá elektrická zařízení spojená s výrobkem a zkontrolujte tlak a teplotu systému. Všechny komponenty solárního systému musí být pravidelně kontrolovány profesionálními pracovníky. Expanzní nádoba musí být minimálně jednou ročně vizuálně zkontrolována a překontrolován tlak P_0 na straně plynu po odpojení od systému (podle bodů 3. a 4. v části INSTALACE). Tento tlak musí být zapsán do tabulky ÚDAJE O INSTALACI A PROVOZNÍCH KONTROLÁCH, REKLAMACÍCH.

VAROVÁNÍ:


Tato nádoba je továrně přednastavena. Přednastavený tlak může být upraven pouze kvalifikovaným pracovníkem a upravená hladina tlaku musí být zaznamenána.

UPOZORNĚNÍ:

Firma Elbi S.p.A. si vyhrazuje právo na provedení změn svých produktů a údajů uvedených v tomto katalogu, bez předchozího upozornění. U všech rozměrů je počítáno s tolerancí.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Model	Objem (litr)	Připojení dimenze Pripojenie dimenzia	Ø (mm)	H (mm)	Přednastava vtlak z výroby Prednastava vený tlak z výroby (bar)	Maximálně přípustný tlak Maximálne prípustný tlak (bar)
DS-8 CE	8	3/4"	205	300	3	8
DS-18 CE	18	3/4"	270	410	3	8
DS-24 CE	24	3/4"	320	355	3	8

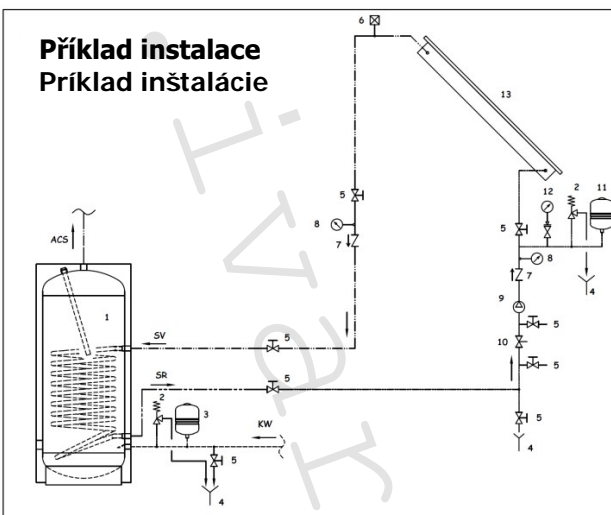

LEGENDA

1. Zásobníkový ohřivač TV (teplé vody)
2. Pojistný ventil
3. Expanzní nádoba TV
4. Napojení na odpad
5. Uzavírací armatura
6. Odvědušňovací ventil
7. Zpětná klapka
8. Teploměr
9. Oběhové čerpadlo solárního systému
10. Ventil pro plnění solárního systému
11. Solární expanzní nádoba (řada DS / DSV)
12. Manometr
13. Solární panely

ACS Výstup TV (teplé vody)
KW Přívod studené pitné vody
SV Přívod teplotosné látky ze solárního panelu
SR Vratné potrubí teplotosné látky solárního panelu

LEGENDA

1. Zásobníkový ohřivač TV (teplé vody)
2. Pojistný ventil
3. Expanzní nádoba TV
4. Napojenie na odpad
5. Uzavírací armatúra
6. Odvědušňovací ventil
7. Spätná klapka
8. Teplomér
9. Oběhové čerpadlo solárního systému
10. Ventil pre plnenie solárního systému
11. Solárna expanzní nádoba (řada DS / DSV)
12. Manometer
13. Solárne panely

ACS Výstup TV (teplé vody)
KW Přívod studené pitnej vody
SV Přívod teplotosnej látky zo solárního panelu
SR Vratné potrubie teplotosnej látky solárního panelu

7050026 – 07/2016

Výrobek: **TLAKOVÉ EXPANZNÍ NÁDOBY PRE SOLÁRNE SYSTÉMY**
TYP: **IVAR.DS - AQUASOLAR**

Expanzní nádoba IVAR.DS - AQUASOLAR je navrhnutá pre použitie v solárných systémoch. Jej úlohou je udržovať tlak medzi minimálnym a maximálne možným prevádzkovým tlakom. Musí absorbovať zmeny objemu teplotosnej látky spôsobené vplyvom jej teplotnej rozťažnosti pri zmenách okolitej teploty.

UPOZORNENIE

- Tento produkt je navrhnutý tak, aby odolával teplotě teplotosnej látky do 110 ° C s maximom teploty až do 130 ° C (max. 2 hodiny).
- Nikdy nesmie byť prekročena maximálna hodnota tlaku a teploty expanznej nádoby, zaisťte vhodnú kontrolu, aby k tomu nemohlo dôjsť.
- **Zaisťte možnosť odtoku do kanalizácie, aby sa zabránilo prípadným škodám v prípade netesnosti.**
- Po inštalácii expanznej nádoby zaisťte riadne odvedzúnenie solárneho systému odvedzúšňovacími ventilmi.
- Pri návrhu expanzných nádob sme nebrali do úvahy žiadne vonkajšie vplyvy ako je napr. zaťaženie při přepravě, silný víter, zemětřesenie atd. Tieto vplyvy musí posúdiť ten, kto zariadenie v mieste s takýmto rizikom inštaluje.
- Výrobek musí být instalován v sůlade s platnými zákony oprávněnými pracovníky podle platných předpisů a potom musí být pravidelně kontrolován.
- Výrobca nenese žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví či majetku v prípade nedodržania tohoto montážneho návodu alebo platných predpisov.
- Ak dôjde k prekročeniu maximálnych hodnôt teploty a tlaku v solárnom systéme, výrobca nenese žiadnu zodpovednosť za škody týmto spôsobené a reklamácia nebude uznaná.
- Při instalácii expanznej nádoby do systému s nemrznoucou zmesou, môže byť maximálny podiel glykolovej zložky 50%.
- Miesto inštalácie musí byť chránené: teplota nesmie celoročne klesnúť pod -5°C a vstup musí byť povolený len oprávněným pracovníkom.
- Zariadenia by mali byť chránené vhodným uzemněním alebo dielektrickou spojkou.

INSTALÁCIA

Před instaláciou si prosím přečítajte starostlivo nasledujúce inštrukcie.

1. Skontrolujte, či je výrobek neporušený. Ak je výrobek viditeľne poškodený, vyžiadajte si u predajcu jeho výmenu.
2. Doporučujeme expanznú nádobu inštalovať vo zvislej polohe (viď obrázky).
3. Zistite statický tlak systému (je to tlak vyvazovaný slúpcom teplotosnej látky medzi expanznou nádobou a najvyšším bodom sústavy) alebo ho zmerajte tlakomerom (pri vypnutom oběhovém čerpadle) v mieste, kde bude expanzní nádoba umiestnená.
4. Odšroubujte krytku plynícaho ventilu a tlakomerom skontrolujte prednastavený tlak P_0 plynu v expanznej nádobě (pri izbovej teplotě tj. při cca 18-20°C). Tlak plynu P_0 musí byť nastavený na hodnotu zodpovedajúcu statickému tlaku zvýšenou o tlak oběhového čerpadla solárního systému. Z výroby přednastavený tlak upravte (odpuštěním přebytečného plynu nebo naopak dofučnutím vzduchovým kompresorem) a to podľa skutočných podmínek solárního systému v mieste inštalácie a to vždy ešte pred tým, ako expanzní nádobu nainštalujete - teda než na membránu začne z druhej strany pôsobiť tlak teplotosnej látky. V žiadnom prípade prevádzkový tlak systému nesmie prekročiť max. prípustný tlak expanznej nádoby.
5. Našroubujte späť krytku plynícaho ventilu a nainštalujte nádobu do solárního systému.
6. Odstráňte všetok vzduch zo systému.

ÚDRŽBA

Pred zahájením akékoľvek údržby odpojte všetky elektrické zariadenia spojené s výrobkom a zkontrolujte tlak a teplotu systému. Všetky komponenty solárního systému musia byť pravidelne kontrolované profesionálnymi pracovníkmi. Expanzná nádoba musí byť minimálne jeden krát ročne vizuálne skontrolovaná a prekontrolovaný tlak P_0 na strane plynu po odpojení od systému (podľa bodov 3. a 4. v časti INSTALÁCIA). Tento tlak musí byť zapsaný do tabuľky ÚDAJE O INSTALÁCII A PREVÁDZKOVÝCH KONTROLÁCH, REKLAMACIÁCH.

VAROVANIE:

Tato nádoba je továrně přednastavená. Přednastavený tlak může být upravený len kvalifikovaným pracovníkom a upravená hladina tlaku musí byť zaznamenaná.

UPOZORNENIE:

Firma Elbi S.p.A. si vyhrazuje právo na uplatnenie zmien svojich produktov a údajov uvedených v tomto katalogu, bez predošlého upozornenia. Pri všetkých rozmeroch je počítané s toleranciou.

VÝROBCE:

VÝROBCA:

Elbi S.p.A.
Via Buccia, 9 Limena (PD)
I-35010 Itálie

Elbi S.p.A.
Via Buccia, 9 Limena (PD)
I-35010 Itálie



DISTRIBUTOR:

IVAR CS, spol. s r.o.
Velvarská 9 – Podhořany
277 51 Nelahozeves II



TYP TLAKOVÉ NÁDOBY:

TYP TLAKOVEJ NÁDOBY:

- IVAR.AC/AF-CE – vodárenské (certifikát pro pitnou vodu EU)
- IVAR.ER/ERCE – topnářské
- IVAR.DS-CE/DSV – solární systémy

Obchodní a technické zastoupení IVAR CS, spol s r. o., Velvarská 9 - Podhořany, 277 51 Nelahozeves II
http://www.ivarcs.cz, email: info@ivarcs.cz Tel.: +420 315 785 211-2, Fax: +420 315 785 213-4
Sídlo: Velvarská 9 - Podhořany, 277 51 Nelahozeves II, IČO: 45276935, DIČ: CZ45276935

Technická kancelária SK, IVAR CS, spol. s r. o., Turá Lúka 241, 907 03 Myjava
tel.: +421 34 621 4431-2, tel./fax: +421 232201037, e-mail: ivar@stonline.sk, www.ivarsk.sk

**ÚDAJE O INSTALACI A
PROVOZNÍCH KONTROLÁCH,
REKLAMACÍ:**

**ÚDAJE O INŠTALÁCII A
PREVÁDZKOVÝCH
KONTROLÁCH, REKLAMACÍ:**

Datum instalace expanzní nádoby:
Nastavený tlak P₀ = bar

Dátum inštalácie expanznej nádoby:
Nastavený tlak P₀ = bar

Firma, která provedla instalaci:
(název, IČO, kontaktní adresa,
telefon, pracovník, podpis)

Firma, ktorá vykonala inštaláciu:
(název, IČO, kontaktná adresa,
telefon, pracovník, podpis)

Datum kontroly expanzní nádoby:
Nastavený tlak P₀ = bar

Dátum kontroly expanznej nádoby:
Nastavený tlak P₀ = bar

Firma, která provedla kontrolu:
(název, IČO, kontaktní adresa,
telefon, pracovník, podpis)

Firma, ktorá vykonala kontrolu:
(název, IČO, kontaktná adresa,
telefon, pracovník, podpis)

Datum kontroly expanzní nádoby:
Nastavený tlak P₀ = bar

Dátum kontroly expanznej nádoby:
Nastavený tlak P₀ = bar

Firma, která provedla kontrolu:
(název, IČO, kontaktní adresa,
telefon, pracovník, podpis)

Firma, ktorá vykonala kontrolu:
(název, IČO, kontaktná adresa,
telefon, pracovník, podpis)

Datum kontroly expanzní nádoby:
Nastavený tlak P₀ = bar

Dátum kontroly expanznej nádoby:
Nastavený tlak P₀ = bar

Firma, která provedla kontrolu:
(název, IČO, kontaktní adresa,
telefon, pracovník, podpis)

Firma, ktorá vykonala kontrolu:
(název, IČO, kontaktná adresa,
telefon, pracovník, podpis)

ZÁRUČNÍ LIST pro expanzní
tlakovou nádobu IVAR.DS

ZÁRUČNÝ LIST pre expanznú
tlakovú nádobu IVAR.DS

Za jakost, správnou funkčnost a provedení expanzní nádoby typu IVAR.DS ručíme po dobu 2 roků ode dne prodeje (max. však 3 roky ode dne výroby) za podmínek, že:

1. Expanzní nádoba je nainstalována a provozována podle platných montážních a provozních předpisů výrobce a norem.
2. Expanzní nádoba je nainstalována v uzavřeném otopném systému s teplotnosnou látkou a max. tlakem, pro který byla vyrobena a odkoušena.
3. Expanzní nádoba není mechanicky poškozena.
4. Na expanzní nádobě nebyly provedeny žádné úpravy, opravy, změny a neoprávněné manipulace.

Při uplatňování reklamace je bezpodmínečně nutné předložit tento vyplněný záruční list, s udáním adresy a okolností, kde je expanzní nádoba instalována a za kterých došlo k závadě expanzní nádoby. Hlášení závady musí být uplatněno písemně u prodejní organizace, u které byl výrobek zakoupen nebo přímo u distributora a to vždy s doložením prodejního dokladu. O způsobu vyřízení reklamace bude rozhodnuto do třiceti dnů, po posouzení závady u dovozce těchto výrobků do ČR.

Kupující byl seznámen se stručnými montážními a provozními pokyny pro tlakové nádoby dle této průvodní dokumentace.

Podrobný montážní a provozní návod je součástí balení nebo je též k dispozici na internetové adrese: <http://www.ivarcs.cz>

ZÁRUČNÍ LIST pro expanzní
tlakovou nádobu IVAR.DS

ZÁRUČNÝ LIST pre expanznú
tlakovú nádobu IVAR.DS

Za akost', správnou funkčnost a vyhotovenie expanznej nádoby typu IVAR.DS ručíme po dobu 2 rokov odo dňa predaja (max. však 3 roky odo dňa výroby) za podmienok, že:

1. Expanzní nádoba je nainstalována a prevádzkovaná podľa platných montážnych a prevádzkových predpisov výrobcu a noriem.
2. Expanzní nádoba je nainstalována v uzavretom vykurovacom systéme s teplotnosnou látkou a max. tlakom, pre ktorý bola vyrobená a oskúšaná.
3. Expanzní nádoba nie je mechanicky poškodená.
4. Na expanznej nádobe neboli vykonané žiadne úpravy, opravy, zmeny a neoprávněné manipulácie.

Při uplatňování reklamácie je bezpodmínečne nutné predložiť tento vyplnený záručný list, s udaním adresy a okolností, kde je expanzní nádoba inštalovaná a za ktorých došlo k poruche expanznej nádoby. Hlásenie poruchy musí byť uplatnené písomne u predajnej organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený alebo priamo u distribútora a to vždy s doložením predajného dokladu. O spôsobe vybavenia reklamácie bude rozhodnuté do tridsiatich dní, po posúdení poruchy u dovozcu týchto výrobkov do ČR.

Kupujúci bol oboznámený so stručnými montážnymi a prevádzkovými pokynmi pre tlakové nádoby podľa tejto spríevodnej dokumentácie.

Podrobný montážny a prevádzkový návod je súčasťou balenia alebo je tiež k dispozícii na internetovej adrese: www.ivarsk.sk

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ELBI SpA prohlašuje na vlastní odpovědnost, že tato tlaková nádoba byla navržena, vyrobena a testována v souladu s požadavky Evropské směrnice **2014/68/EU** ze dne 15. května 2014
Spadá do kategorie I za použití postupu A
SÉRIOVÉ ČÍSLO: **VIZ ŠTÍTEK NA NÁDRŽI**
DATUM VÝROBY: **VIZ ŠTÍTEK NA NÁDRŽI**

PREHLÁŠENIE O ZHODE

ELBI SpA prehlasuje na vlastnú zodpovednosť, že táto tlaková nádoba bola navrhnutá, vyrobená a testovaná v súlade s požiadavkami Európskej smernice **2014/68/EU** zo dňa 15. mája 2014
Spadá do kategórie I pri použití postupu A
SÉRIOVÉ ČÍSLO: **VIĎ ŠTÍTOK NA NÁDRŽI**
DATUM VÝROBY: **VIĎ ŠTÍTOK NA NÁDRŽI**



Administratore Delegato
ELBI S.p.A.
